


Sistema de Color Inalámbrico de 2.4 GHz

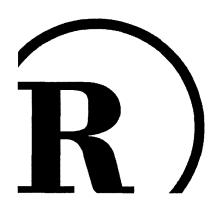

□ Información de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. La operación esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar operación indeseada.

Producto: Sistema de Color Inalámbrico

de 2.4 GHz

Modelo: 49-2535
Parte Responsable: RadioShack

100Throckmorton Fort Worth, TX 76102

Telefono: 817-415-3200

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.



Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Este equipo ha sido analizado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital de Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una salida en un circuito diferente de aquel al que se conectó el receptor.
- Solicite ayuda a la tienda RadioShack local o a un técnico con experiencia en radio/TV

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de usar sus sistema.

© 2000 Tandy Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea las Instrucciones- Antes de operar sus sistema, por favor lea todas estas instrucciones de seguridad y operativas.

Conserve las Instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operativas deben retenerse como futura referencia.

Advertencias de Cuidados - Todas las advertencias sobre el producto y en las instrucciones operativas deben de ser apegadas.

Siga las Instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones operativas y de uso.

Limpieza - Desconecte este producto de la pared antes de limpiarse. No utilice limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.

Aditamentos - No utilice los aditamentos que no sean recomendados por los fabricantes del producto ya que puede provocar daños.

Agua y Humedad-No utilice la cámara receptora cerca del agua (cerca de la tubería del baño, tinas, lavadora, fregadero de la cocina, o en un contenedor húmedo, o cerca de una alberca, por ejemplo).

Accesorios - No coloque este producto sobre un carro inestable, columna, trípode, soporte o mesa. El producto puede caer, provocando graves lesiones a niños o adultos, y serio daño al producto. Utilice solo sobre un carro inestable, columna, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante, o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y debe usar los accesorios de montaje recomendadas por el fabricante.

Carro - Un producto y combinación de carros deben ser movidos con cuidado. El detenerse rápidamente, fuerza excesiva y superficies accidentadas pueden provocar que el producto y el carro se volteen.

Ventilación - Las aberturas y ranuras en el gabinete proporcionadas para la ventilación y para asegurar una operación confiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento. No bloquee o cubra estas aberturas. Estas aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como armario o anaquel a menos que exista ventilación adecuada o que se haya apegado a las instrucciones del fabricante.

Fuentes de Poder - Este producto debe operarse solo con el tipo de fuente de poder indicados en la etiqueta de marca. Si no esta seguro de que tipo o fuente de poder existe en su hogar, consulte con el proveedor del producto, o compañía eléctrica local. Para los productos pretendidos para operarse con baterías, u otras fuentes, referirse a las instrucciones operativas.

Protección de Cordón de Poder - los cordones de abastecimiento de poder deben ser enrutados de tal manera que no sea probable que se pisen o se pinchen por artículos colocados sobre o contra de él, poniendo atención particular a los cordones en las enchufes, la conveniencia de cajas y el punto a dónde sale del producto.

Iluminación- Para protección adicional a este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje desatendido o sin usar durante periodos prolongados de tiempo, desenchúfelo de la salida de la pared y desconecte la antena o sistema de cable. Esto previene el daño al producto por surgimiento de iluminación y líneas de energía.

Sobrecarga - No sobrecargue la salida de la pared, las extensiones, o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que puede resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico.

Entrada de Objetos y Líquidos - nunca introduzca objetos de cualquier tipo en este producto a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o partes de corte que pueden resultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.

Servicio - No intente reparar este producto usted solo, como abrir o remover las cubiertas que pueden exponerse a voltaje peligroso u otros daños. Referir todo el servicio a personal calificado.

Daños que Requieren Servicio - Desconecte este producto de la toma de la pared y llévelo para que reciba servicio con personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- cuando el cordón de suministro de energía o el enchufe estén dañados.
- Si un líquido ha sido derramado, o han caído objetos dentro de la cámara receptora.
- Si la cama receptora ha sido expuesta a la lluvia o agua.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación

(Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos en las instrucciones de operación ya que un ajuste impropio de otros controles pueden resultar en daños y normalmente requieren trabajo extenso por un técnico calificado para reestablecer la operación normal del equipo).

- si se ha caído el producto o se ha dañado de cualquier manera.
- cuando el producto muestra un cambio distinto en su desempeño (esto indica una necesidad de servicio).

Calor - El producto debe situarse fuera de fuentes de calor, como radiadores, registradores de calor, hornillas u otros aparatos, incluyendo amplificadores que produzcan calor.

CARACTERÍSTICAS

Su sistema de Color Inalámbrico de 2.4 GHz de RadioShack le añade seguridad a su hogar u oficina. Incluye una cámara a color CMOS muy pequeña con un transmisor de 2.4 GHz integrado, a un receptor de 2.4 GHz para conectase a la TV o monitor, a un receptor transmisor de señal de 310 MHz con adaptador de poder integrado, y a un control remoto.

La cámara inalámbrica convierte la señal de A/V (audio-video) de la cámara en una señal de RF (radio frecuencia), después lo transmite al receptor de RF inalámbrico. El receptor convierte la señal RF de vuelta a una señal de A/V que viaja a través de un cable a la clavija de entrada de A/V de la TV (o señal RF que viaja través de un cable coaxial a la clavija de entrada de la antena de TV). Las otras características del sistema incluyen:

CAMARA

Compartimiento a prueba de Agua para Cámara - le permite instalar la cámara en el interior o el exterior.

Micrófono Integrado - le permite escuchar los sonidos del área alrededor de la cámara.

Sensor CMOS de Color - proporciona imágenes de resolución superior.

Rango - usted puede usar el sistema para monitorear hasta 100 pies de la ubicación de la cámara.

Cuatro Canales de Operación - le permite seleccionar el mejor canal para prevenir interferencia problemática.

Bisagra de Cámara Ajustable - le permite ajustar la cámara al área de cobertura deseada.

RECEPTOR

Antena Rotatoria - le permite ajustar fácilmente la antena para la mejor recepción

Pie de Hule Antiderrapante - mantiene el receptor del video fuertemente en una superficie plana.

Enchufes de Entrada de Audio / Video - le permite ver y oir la actividad en el área monitoreada a través de su TV o monitor, y registra la acción sobre una VCR estándar.

□ Instalación

Nota: Los hornos de microondas pueden provocar interferencia. Asegúrese de no ubicar la video cámara o su receptor cerca de un microondas.

CONSEJOS PARA MONTAR LA CÁMARA

Antes de instalar la cámara, planee cuidadosamente a dónde desea colocar la cámara y a dónde enrute el cable que conecte la cámara a la fuente de poder.

Si usted planea instalar la cámara en una ubicación que tiene condiciones no recomendadas en este manual, consulte con un instalador profesional y considere el uso de una cubierta separada para la cámara.

Antes de iniciar una instalación permanente, solicite la ayuda de una persona que detenga la cámara mientras que otra persona verifica su desempeño al observar el monitor o la TV. Esto ayuda para determinar la mejor posición final para su cámara.

Cuando planee la instalación, seleccione la ubicación para la cámara que:

- proporcione una visión clara del área que desee monitorear
- este libre de polvo
- no se encuentra en línea directa con una fuente de luz o luz solar.
- tenga una temperatura ambiente entre -4°F y 122°F (-2'0°F y 50°C).

Planear que la ruta del cable no este cerca de líneas telefónicas o eléctricas, transformadores

u otro equipo eléctrico que pueda interferir con, o aceptar interferencia del sistema.

Elegir una ubicación para el receptor de la cámara que sea conveniente para conectar el resto de los componentes y dentro del alcance de todos los cables de conexión.

ILUMINACIÓN Y UBICACIÓN DE SU CÁMARA

Aunque la cámara es altamente sensible, no puede "ver" en oscuridad total en un área amplia. Para ayudar la visión nocturna de la cámara, puede instalar una lámpara incandescente de 100 W (que es rica en radiación infrarroja) para iluminar la visión de la Puede también usar una pequeña cámara. lámpara incandescente sumergible. recomendamos el uso de lámparas de halógeno, otras lámparas para exteriores de alta presión e iluminación fluorescente.

MONTANDO LA CÁMARA


Usted puede montar la cámara en interiores o exteriores en ubicación permanente tales como una pared o plataforma movible (como un tripoide) para montarla en un escritorio, o mesa.

En la Pared

- Usando la base de la cámara como guía, marque los lugares para los dos tornillos de montaje en la superficie deseada.
- Taladrar un orificio en cada lugar deseado. Taladre un tercer orificio, si es necesario, por debajo y entre los orificios de montaje para el cordón del enchufe de energía.

5 Instalación

- Ensarte el cordón del enchufe de energía a través del orificio, si es necesario.
- Ensarte los tornillos a través de los orificios en la base y en los orificios en la superficie de montaje. Asegure cada tornillo hasta que la base este segura.

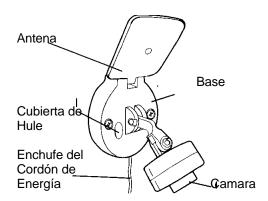

En un Tripoide

Para montar la cámara en un tripoide opcional, ensarte la cabeza del tornillo del tripoide en el orificio del tornillo en la parte posterior de la cámara y asegúrelo.



AJUSTANDO LA CÁMARA

- Agarre cuidadosamente la cubierta de hule en la parte frontal de la cámara y deslícelo hacia arriba para removerlo.
- Utilice un objeto con punta (como un clip de papeles enderezado) para deslizar el interruptor de canal al canal deseado.

Notas:

- Los cuatro ajustes de la cámara (de abajo hacia arriba) son Canal A, B, C y D, respectivamente.
- Usted debe elegir el mismo canal tanto para la cámara como para su receptor.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta de hule.
- 4. Sostenga la base de la cámara y cuidadosamente de vueltas a la cabeza de la cámara hasta que se encuentre en posición para la vista deseada.
- 5. Ajuste la antena de tal manera que la cara lateral plana se encuentre de frente con la dirección del TV o monitor al que el receptor está conectado.
- Enchufe la fuente de energía del adaptador de Energía incluido en el dispositivo de enchufe de energía de la cámara.
- 7. Utilice un pequeño desarmador para ajustar la unidad y los códigos locales en el adaptador de Energía (También debe ajustar el control remoto conforme los mismos códigos. Ver "Ajustando el Código Local del Control Remoto" en la Página 8 y "Ajustando el Código de Unidad del Control Remoto" en la página 8).
- 8. Conectar el adaptador de Energía a una salida de ca estándar.

Advertencia: Para evitar el riesgo de choque y prevenir daño a su cámara siempre desenchufe el adaptador de Energía de la toma de ca antes de desenchufar la cámara.

6 Instalación

CONECTANDO EL RECEPTOR

Usted puede encender el receptor usando el adaptador de ca de 12V, 400 mA incluido.

Precauciones:




Usted debe usar una fuente de poder Clase 2 que proporcione 12V cc regulados y

entregue por lo menos 400 mA. Este centro debe ajustarse a positivo y su enchufe

debe ajustarse en la clavija de **DC 12V** del receptor. El adaptador incluido cumple estas especificaciones. Usando un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el receptor o el adaptador.

- Siempre conecte el adaptador al receptor antes de conectarlo a la fuente de ca. Cuando termine, desconecte el adaptador de la fuente de ca antes de desconectarlo del receptor.
- Conecte un extremo de los cables A/V incluidos en las clavijas de VIDEO OUT y AUDIO OUT del receptor (comparando amarillo a amarillo y blanco a blanco), después conecte el otro extremo del cable a las clavijas de A/V de TV o monitor (nuevamente, comparando amarillo con amarillo y blanco con blanco)

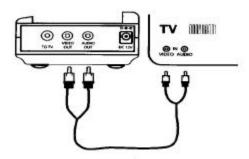

 Enchufe la clavija de barril del adaptador incluido al de DC 12V del receptor y después enchúfelo al otro extremo en una salida de ca estándar.


- 3. Coloque el receptor en una ubicación adecuada.
- 4. Ajuste la antena del receptor de tal manera que su cara lateral plana esté de frente con la dirección en que la cámara fue ajustada.

Nota: Para controlar más de una cámara (hasta cuatro cámaras en total) usando un receptor, siga las instrucciones en "Montando la Cámara" en Página 5 y "Ajustando la Cámara" en Página 6, después ajuste los canales de todas las cámaras al mismo canal del receptor.

A Conectores de TV sin A/V

Conectar el cable coaxial incluido a la clavija de **TV** en la parte posterior del receptor y la clavija de la antena receptora de TV.

Nota: si ya tiene una antena conectada a su TV, utilice una antena divisora de TV (disponible en su tiene RadioShack local) para permitir que también se conecte el receptor.

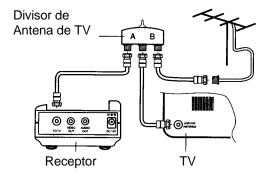

Ajuste el CANAL 3/4 TV en la parte inferior del receptor al mismo canal (3 o 4) en la TV receptora.

7 Instalación

A una TV con un Receptor DBS U otro Equipo A/V

Si su receptor DBS u otro componente A/V esta conectado a la TV usando cables A/V, puede contectar el receptor a las clavijas EN LINEA libres en el componente. Si no existen estas, use un divisor de antena de TV (disponible en su tienda RadioShack local).

AJUSTANDO EL CÓDIGO LOCAL DEL CONTROL REMOTO

El código local es un código maestro para un sistema de Enchufe y Energía. usted deje ajustar la cámara y el control remoto en el mismo código local. Existen 16 códigos para elegir de (A-P).

Ajustando o Cambiando el Código Local de Control Remoto

- Oprima 1 ON en el control remoto. después de aproximadamente tres segundos, la luz parpadea en el ajuste real. Por ejemplo, la luz parpadea una vez para código local A, dos veces para código local B, etc.
- 2. Libere 1 ON.
- 3. Presione 1 ON el número apropiado de veces para el código local que desee ajustar, como una vez para A o dos veces para B. La luz parpadea cada vez que presione 1 ON. La última vez presione 1 ON durante aproximadamente 3 segundos. La luz parpadea el nuevo ajuste.

Nota: Si no sigue esta secuencia de programación, la luz permanece encendida durante aproximadamente 1 segundo y el ajuste existente no se cambia.

AJUSTANDO EL CÓDIGO UNITARIO DEL CONTROL REMOTO

Cada cámara tiene un código unitario con ajustes del 1 al 16. Usted puede ajustar el sistema de control para controlar cualquier cámara ajustada dentro del mismo código local.

Después de que haya instalado la batería, el control remoto es preajustado al código local.

Las8 teclas de 1-4 ON/OFF se ajustan anstalación códigos unitarios 1, 2, 3, y 4 respectivamente.

Ajustando o Cambiando el Código Unitario

Para controlar una cámara con un código unitario diferente, siga estos pasos para cambiar los códigos unitarios del control remoto.

Notas:

- usted solo necesita cambiar el código unitario de la tecla 1 ON/OFF. Las otras teclas siempre están un número mayor del previo. Por ejemplo, si usted ajusta 1 ON/OFF al código unitario 5, 2 ON /OFF controla 6, 3 ON/OFF controla 7, y 4 ON/OFF controla 8.
- El código unitario debe ajustarse en secuencia de [1 2 3 4], [5 6 7 8], [9 10 11 12], o [13 14 15 16]. El ajustar los códigos a lo largo de cualquiera de estas secuencias (como 3 4 5 6) provoca que las cámaras interfieran una con otra.
- Presione 10FF. Después de aproximadamente 3 segundos, la luz parpadeara en el ajuste real. Por ejemplo, la luz parpadea una vez para el código unitario 1, dos veces para el código unitario 2, etc.

2. Libere 1 OFF

 Presione 1 OFF del número apropiado de veces para el código unitario que desee ajustar. La luz parpadea cada vez que presione 1 OFF. Mantenga oprimido 1 OFF durante 3 segundos en la última vez que presione. La luz parpadea el nuevo código unitario.

Nota: Si no sigue esta secuencia de programación, la luz permanece encendida durante 1 segundo y el ajuste existente no es cambiado.

Operación

Ajuste el interruptor del receptor **ON/OFF** en **ON**. El indicador rojo en el frente del receptor se ilumina. Encender los equipos conectados. Si es necesario, remover la cubierta del panel del foco de la cámara, ajustar los lentes en el ajuste del foco.

Si no puede obtener ninguna señal, asegúrese que:

- el interruptor del canal tanto en la cámara como en el receptor este ajustado en el mismo canal.
- los interruptores de TV y de TV CANAL 3/4
 en la parte inferior del receptor estan
 ajustados en el mismo canal (si usted usa
 conexión coaxial de TV para el receptor).
- encender la cámara usando el control remoto.

Si la señal es pobre, o hay interferencia:

- ajuste la cámara y la antena del receptor una frente al otro.
- cambiar los canales en la cámara y el receptor.

Para apagar la cámara sin usar el control remoto, desenchufe el adaptador de Energía de la toma de ca.

USANDO EL CONTROL REMOTO

Usted puede ajustar el sistema para control hasta cuatro cámaras, usando el control remoto. Usted puede encontrar cámaras adicionales en su tienda RadioShack local.

Ver "Ajustando el Código Local del Control Remoto" en la Página 8 y "Ajustando el Código Unitario de Control Remoto" en la Página 8 para ajustar el control remoto.

Presione las teclas **ON/OFF** que han sido ajustadas a los códigos unitarios

correspondientes para apagar o encender la cámara.

Notas:

- Las cámaras están preajustadas a dónde estén conectadas a la energía.
- cuando encienda una cámara, las otras tres están apagadas.
- Usted puede usar el control remoto y el receptor transmisor para controlar la luz y los aparatos conectados a módulos de Enchufe a Energía separados, disponibles en su tienda RadioShack local.
- Para oscurecer y alumbrar las luces conectadas a los módulos interruptores de luz, usted debe comprar un Enchufe de Energía remoto y de receptor transmisor. Cualquier grupo adicional y este receptor transmisor del sistema debe ajustarse a diferentes códigos locales para que trabajen adecuadamente.

ESCANEO

Las Cuatro Cámaras

Para escanear con las cuatro cámaras, presione FORWARD (ADELANTE) O BACK (ATRÁS) en el control remoto. Las cuatro cámaras se encienden en secuencia. Cada cámara permanece en la TV o monitor durante aproximadamente 5 segundos.

Dos o Tres Cámaras

- Reestablezca el adaptador de Enchufe de Energía desconectándolo y volviendo a conectarlo en la toma de ca.
- 2. Presione la tecla **ON** que corresponde al código unitario para la primera cámara que desee controlar.
- Presione la tecla on para la siguiente cámara que desee ser parte del grupo, después presione FORWARD o BACK

La cámara seleccionada se enciende en secuencia cada vez que presione **FORWARD** o **BACK**. Cada cámara permanece en la TV o monitor durante aproximadamente 5 segundos.

Reestablezca el adaptador de Enchufe de Energía cada vez que cambie los ajustes de la cámara.

Para dejar de escanear, presione cualquier tecla de **ON/OFF**. Para continuar escaneando, presione **FORWARD** o **BACK**.

Nota: El receptor transmisor del adaptador de Enchufe de Energía envía la señal para encender o apagar cada cámara cada 5 segundos. Mientras que la señal está transmitiendo, no puede usar otros sistemas de control de Enchufe de Poder para controlar los equipos conectados con la misma línea de ca. A la señal le toma aproximadamente 2 segundos viajar, de tal manera que su sistema de control debe responder por la segunda tecla presionada. Si usted usar el centro de control de tiempo programable (Cat. No. 61-2470), un equipo puede no responder.

□ Cuidado

Mantenga el sistema seco. Si se moja, límpielo de inmediato con un trapo seco. Use y guarde el sistema solo en ambientes a temperatura normal. Maneje el sistema amable y cuidadosamente. No lo tire. Mantenga el sistema lejos del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con una tela húmeda para mantenerlo como nuevo.

Modificar o manipular los componentes internos del sistema puede provocar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía y anular su autorización de la FCC para operarlo. Si su sistema no está funcionando como debería, llévelo a la tienda RadioShack local para que le ayuden.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

El control remoto viene con una batería CR2032 de litio. Para el mejor desempeño del sistema y una vida más larga, le recomendamos una batería RadioShack.

Advertencia: Mantenga las baterías de botón fuera del alcance de los niños. Si la ingieren, puede ser fatal.

Precaución: Use solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.

- 1. Revise cuidadosamente el control remoto aparte.
- 2. Remueva la antigua batería. Coloque batería nueva en el compartimiento con el lado positivo (+) hacia arriba.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta.

Cuando el sistema deje de operar adecuadamente, reemplace las baterías.

Advertencias: Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las queme o entierre.

10 Cuidado

□ Especificaciones

CÁMARA		
Imagen		Sensor de Color CMOS
Formato		1/3 pulgadas
Largo Focal		5.6 mm
Distancia del Fo	00	20 cm Infinito
	00	
	glo	
Resolución		
Escaneo		Interlazo 2:1
Salida de Video		
Auto Cortinilla		
Área de Imagen	(mm)	NTSC: 4.69 X 3.54
	ma	
Radio Señal a R	uido (S/N)	>42 dB
iluminación Mínii	na	5 lux
	oltaje para Lentes	
	da	
Requerimientos	de Energía	200 mW
	Operación	
	edad	
	nsor	
		•
Modulación		FM (Video y Audio)
RECEPTOR		
Canales		4
Frecuencias Ope		
	<u>A</u>	
	B	
	<u>C</u>	
	D	
Ancho de Banda del Canal		
Rango de Transmisión		
Sensibilidad	LIVI-	
	lel Video	
Nivel de Salida del Audio1 Vp-p		

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin advertencias previa.

Garantía Limitada de Noventa-Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARÁNTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPUEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes remplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos remplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso, Fort Wort, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS


12/99

RadioShack Corporation Fort Worth, Texas 76102 49-2535 01A01 Impreso en China

ANEXO

Sistema de Color Inalámbrico de 2.4 GHz 49-2535/2536

1. Remover la cubierta de los lentes claros

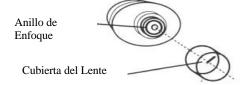

2. De vueltas al anillo de foco negro en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Nota: El anillo de foco puede ser difícil de regresar. Presione y apriete mientras le da vueltas.

© 2001 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

- 3. Una vez que el anillo de foco da vueltas libremente, rotarlo para ajustar el mejor foco.
- 4. Reemplace la cubiertas de lentes clara.

RadioShack Corporation Fort Worth, Texas 76102 49-2535 01A01 Impreso en China